



DCC Servo-Decoder - Remote-Relay

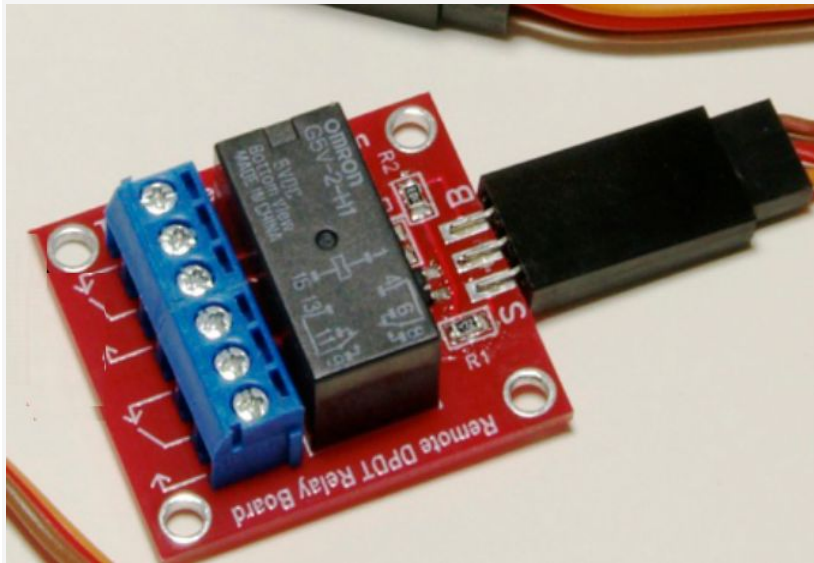

Ein Remote-Relais kann angeschlossen werden, um ein Herzstück zu schalten, oder ein Feedback für ein Meldesystem zu steuern. Abgebildet sehen Sie die Verkabelung für das Remote-Relais.

Die Relaischaltung ist verzögert, sodass die Polarität erst wechselt, wenn der Servo durch den Mittelpunkt verläuft.

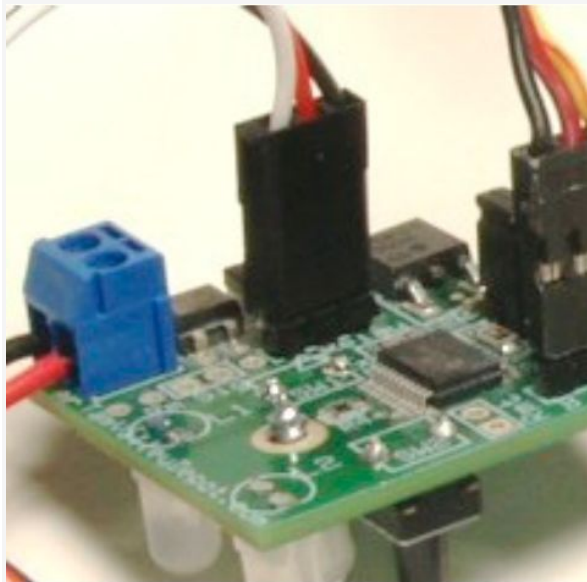

Stecken Sie das Remote Relais so ein, dass der weiße (Signal-) Draht in der Nähe des weißes Dreieck auf der Leiterplatte liegt.