


AustroModell

Anleitung für den Anschluss eines Stütz-ELKO gegen „Flackern“
an die SOFFITTEN - LED-Plättchen.

WIDERSTAND

ca. 200 Ohm

(Ladewiderstand)

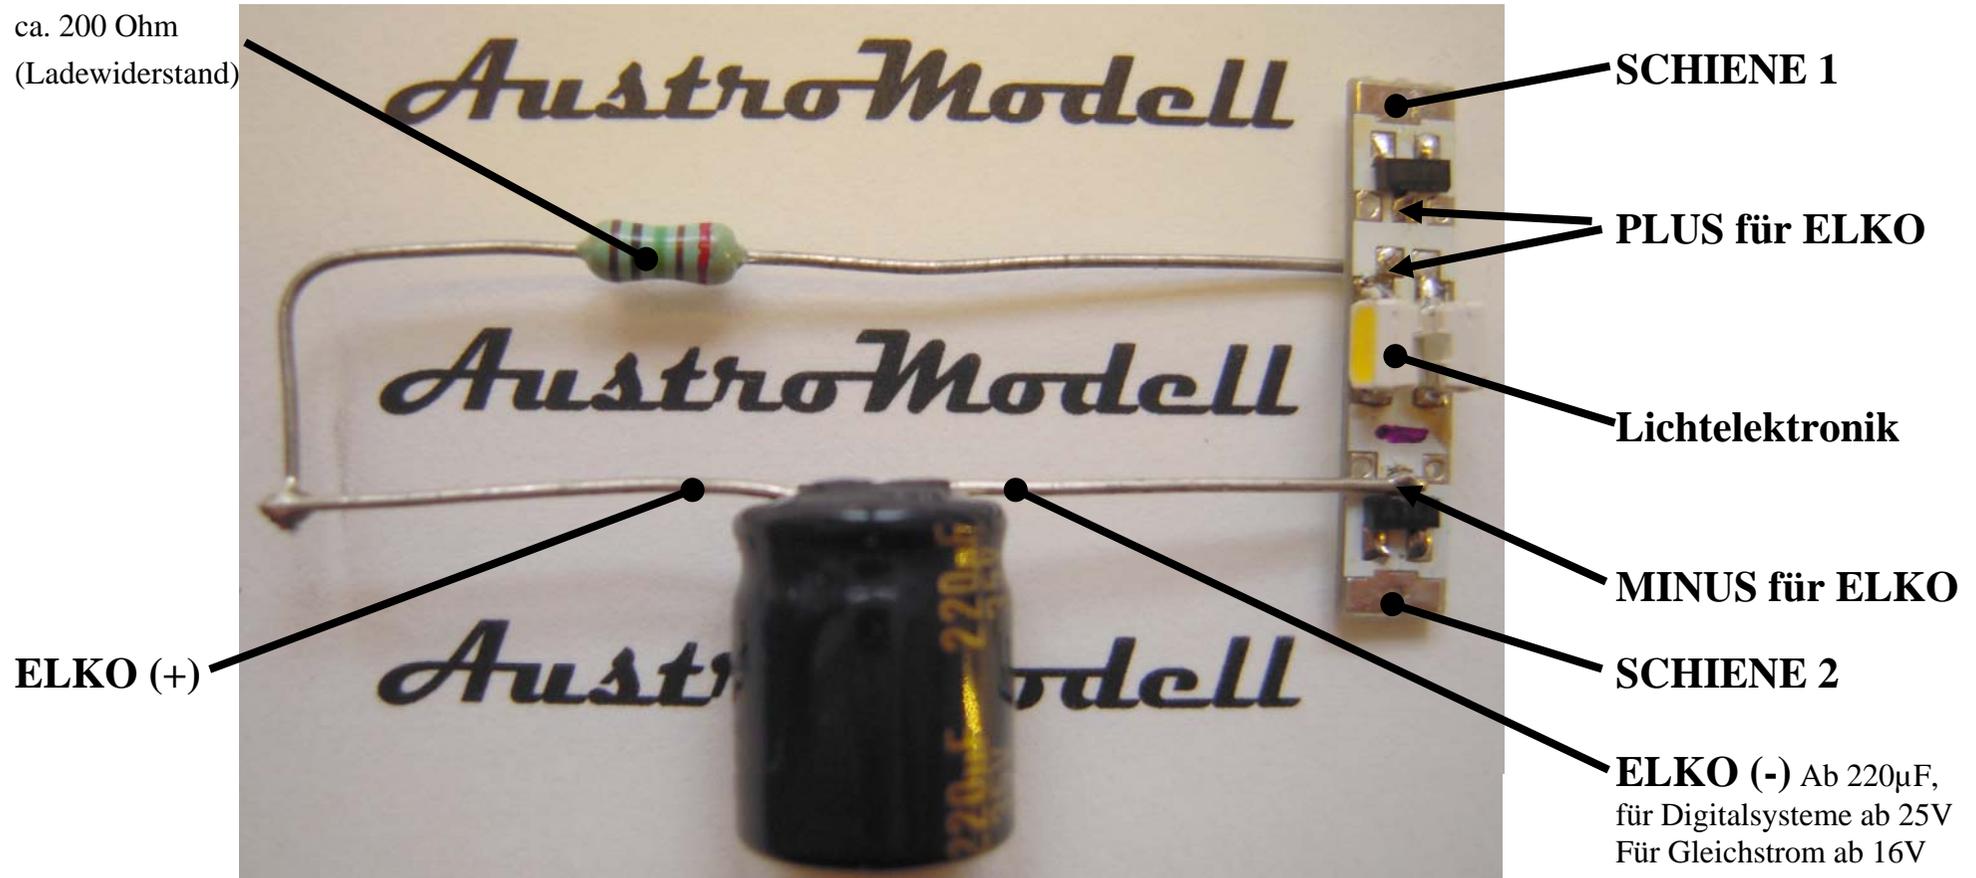

Beachten Sie, dass die Lötunkte sehr klein sind.

Bitte verwenden Sie dazu einen geeigneten LötKolben um die Lichtelektronik nicht zu beschädigen.