AustroModell

Baumbau

Materialien :

- AustroModell Drahtbäume
- Weissleim
- Feiner Sand (Vogelsand oder feiner Modellbahnsand)
- Farbe : Braun, Dunkelbraun, (Dispersion oder andere)
- Alleskleber (UHU,…)
- Foliage (MiniNatur, Pollak, Noch,….)

SCHRITT 1 - ZURECHTBIEGEN

Nehmen Sie den Baum aus seiner Verpackung und biegen Sie diesen in die gewünschte Form

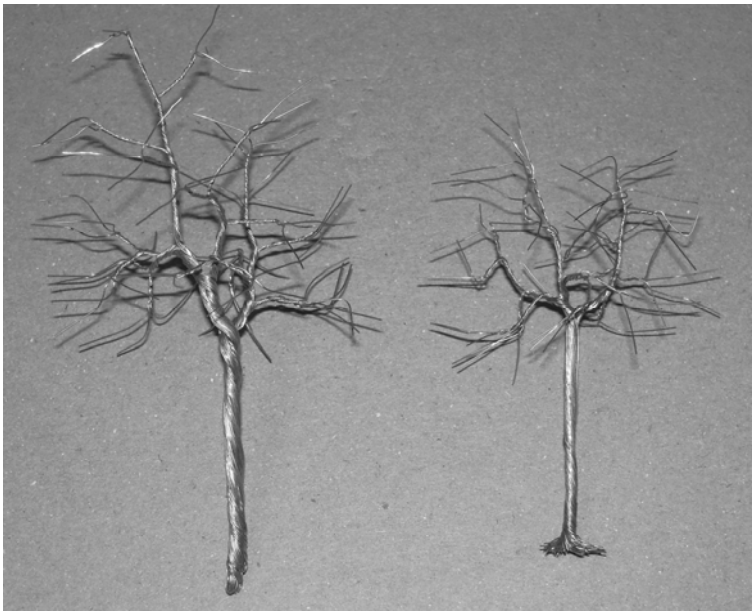

AustroModell

SCHRITT 2 – WURZELDRÄHTE erzeugen

Schneiden Sie die unteren Drähte auf, und bilden Sie damit die Wurzeln.

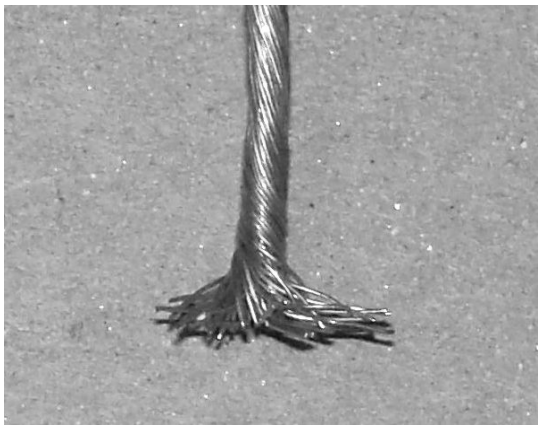

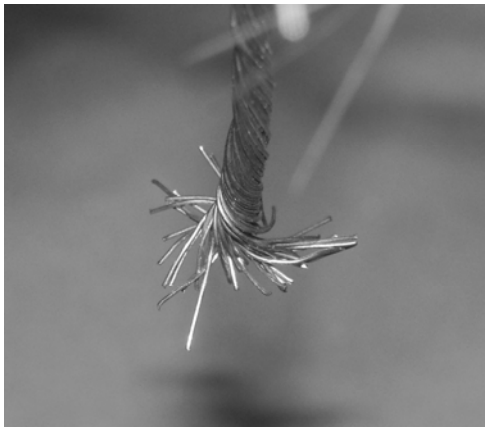

SCHRITT 3 – BESANDUNG des STAMMES

Streichen Sie den Stamm inklusive der ersten Verzweigungen mit Weißleim ein, und streuen Sie sofort den feinen Sand auf. Danach stellen Sie den Baumstamm zum Trocknen auf die Seite, oder in ein Gestell.

AustroModell

SCHRITT 4 – DER FARBAUFTRAG

Bestreichen (oder Sprühen) Sie den Baum von unten nach oben mit der ausgewählten Farbe. Betrachten Sie den Baum dazu auch von allen Seiten, damit Sie keine Äste Vergessen. Eine Patinierung mit helleren oder dünkleren Farben kann auch schon erfolgen.

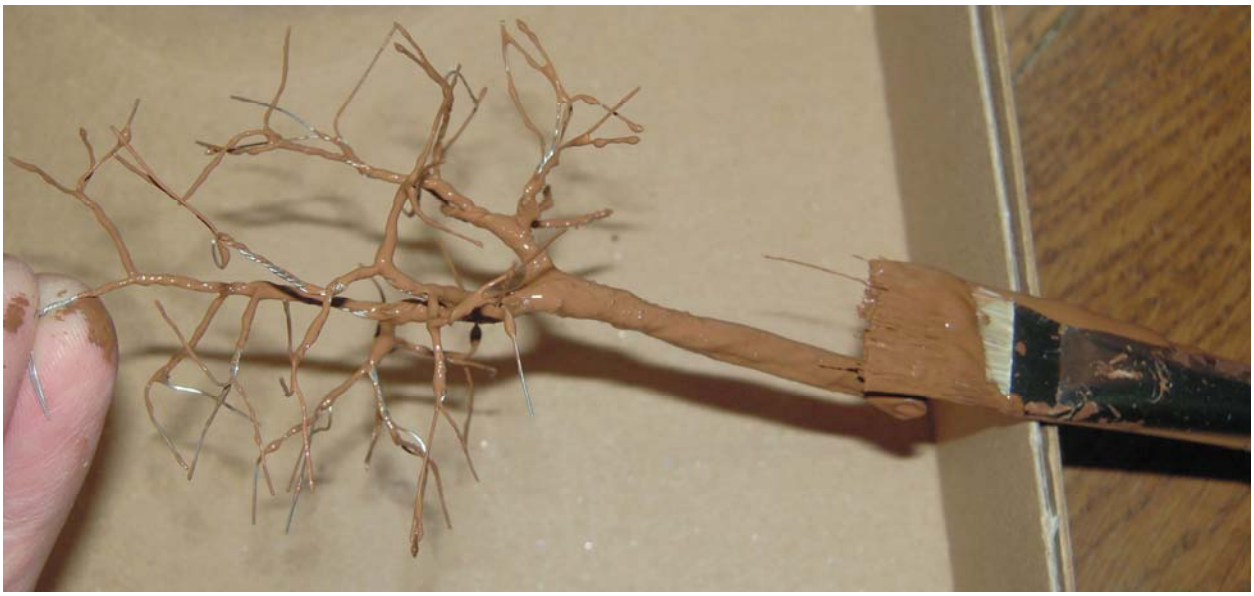

SCHRITT 5 – DIE BELAUBUNG

Wir verwenden für unsere Bäume die MiniNatur Foliagen, welche sich wunderbar verarbeiten lassen. Schneiden Sie dazu die Foliage als Vorbereitung in kleine Dreiecke.

AustroModell

Danach streichen Sie die Enden der Drähte auf eine Länge von 5-15mm mit einen Alleskleber ein.

Jetzt nehmen Sie die dreieckige Foliage, ziehen diese ein wenig auseinander, und drücken diese auf die mit Alleskleber bestrichenen Drähte.
Eine Spitze des Dreieckes sollte Richtung Baummitte zeigen.

Beginnen Sie immer von unten nach oben, um immer die Foliage-Abdeckung kontrollieren zu können.

AustroModell

AustroModell